

換気・空清運転

お部屋の空気をキレイにしたいときにご使用ください。

換気・空清

換気強め

換気自動


空清

1




を押す。

2



で **換気・空清** を選択し、



を押す。



換気運転について

- 室外ユニットから屋外の新鮮な空気を取り入れます。
- 屋外の空気を取り入れるため、場合によっては屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、通常に比べ運転音はやや大きくなります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わる場合があります。

空清運転について

- 室内の空気をキレイにします。

お知らせ

- 温度・湿度は変えられません。

空清を選択する場合

3




で **空清** を選択し、



を押す。



- 換気強め、換気自動、空清から選べます。
- 運転ランプが白色に点灯します。

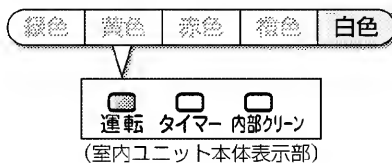

- 送風運転のかわりとしてもご使用ください。
- 換気強めの場合、換気量は最大量に固定されます。
(換気自動の場合でも、室内ユニットの設定風量によっては「換気強め」と同じ換気量になる場合があります。)

風量・風向を変えたいとき

▶ 18, 19ページ


停止したいとき



運転/停止

を押す。

再び運転したいとき



運転/停止

を押す。

リモコン

基本の使い方の

かんたん操作

メニュー操作


お手入れをする

困ったときは?

製品について

カビショック運転

梅雨時や冬場など、お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。除湿・暖房の最適な運転により、お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。

 お部屋に人がいないときにご使用ください。

ハウスキープ

カビショック

へや干し

るすばん換気

けつる防止

カビショック運転について

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。



<運転範囲>
屋外温度 40℃以下

- カビショック運転中は、室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、湿度を下げます。（お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大30℃まで上昇します。室内温度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。）
- エアコン運転中はカビショック運転を行うことはできません。



お知らせ

- 一般的に湿度が60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。

1 停止中に  を押す。

2  で **ハウスキープ** を選択し、
 を押す。



3  で **カビショック** を選択し、
 を押す。



- しばらくすると表示部は通常表示に戻ります。
- 運転ランプの色を変化させながら約3時間カビショック運転を行います。




カビショック運転を途中で停止したいとき

  を2回押す。

- 運転ランプが消灯します。

へや干し運転

梅雨時など室内で洗濯物を干すときに便利です。

 お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

ハウスキープ

カビショック

へや干し

るすばん換気

けつる防止


へや干し運転について

- 室内温度・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・湿度・風向によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。
- 冬にへや干し運転を行うと洗濯物から放出された水分によって窓や壁に結露することがあります。
- へや干し運転を設定すると、切タイマー・時刻切タイマーは解除されます。


1  を押す。

2  で **ハウスキープ** を選択し、
 を押す。


3  で **へや干し** を選択し、
 を押す。


4  でへや干し運転する時間を
選択し、 を押す。

- 1～9時間の範囲で設定できます。
- 運転ランプが運転モードに応じた色に、タイマーランプが橙色に点灯します。

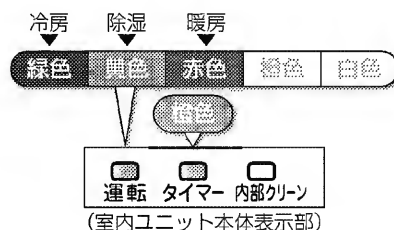

へや干し運転中に運転時間を変更したいとき

へや干し運転中に  で
運転時間を変更する。

- 1～9時間の範囲で設定できます。
-  を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 手順①～④を繰り返して運転時間を変更することもできます。
- 初期設定は「3時間」、風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- へや干し運転設定中はタイマー設定はできません。入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

⚠ 注意

吸入口、吹出口に洗濯物をかけないでください。
能力低下や故障の原因になることがあります。

風向を変えたいとき

- 温度・湿度・風量は変えられません。

取り消したいとき

運転/停止

または 終了/取消 を押す。

はじめに

基本の使い方を

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする

困ったときは?


製品について

るすばん換気運転

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

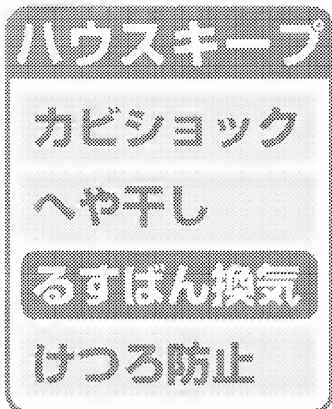

るすばん換気について


- 換気運転と切タイマーを同時に設定できる機能です。
- 換気運転については **るすばん換気** を参照してください。
- るすばん換気運転を設定すると、切タイマー・時刻切タイマーは解除されます。

1 **メニュー/決定** を押す。

2 **↑/↓** で **ハウスキープ** を選択し、
メニュー/決定 を押す。




3 **↑/↓** で **るすばん換気** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

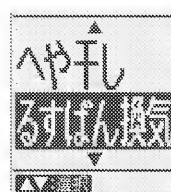

4 **↑/↓** で **るすばん換気運転する時間** を選択し、
メニュー/決定 を押す。




- 1～9時間の範囲で設定できます。
- 運転ランプが白色に、タイマーランプが
橙色に点灯します。

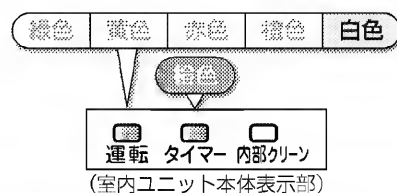

るすばん換気運転中に運転時間を変更したいとき

るすばん換気運転中に **↑/↓** で
運転時間を変更する。

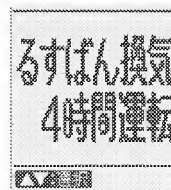

- 1～9時間の範囲で設定できます。
- ↑/↓** を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 手順1～4を繰り返して運転時間を変更することもできます。
- 初期設定は「4時間」、風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- るすばん換気運転設定中はタイマー設定はできません。
入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

風向を変えたいとき



- 温度・湿度・風量は変えられません。

取り消したいとき


運転/停止 または **終了/取消** を押す。

けつろ防止運転

暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

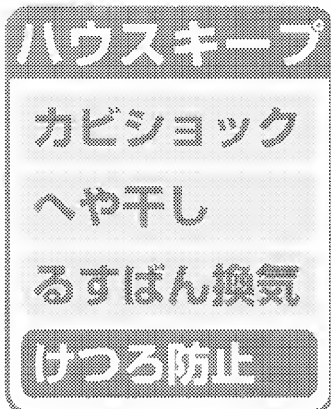

けつろ防止運転について

- けつろ防止運転中は室内温度が低下します。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。
- けつろ防止運転を設定すると、切タイマー・時刻切タイマーは解除されます。


1 を押す。

2 で **ハウスキープ** を選択し、
 を押す。

3 で **けつろ防止** を選択し、
 を押す。

4 で **けつろ防止運転する時間を**
選択し、 **を押す。**

- 1～3時間の範囲で設定できます。
- 運転ランプが緑色に、タイマーランプが橙色に点灯します。

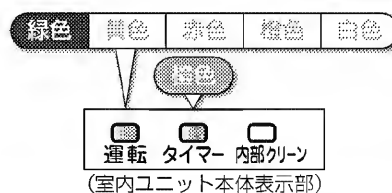

けつろ防止運転中に運転時間を変更したいとき

けつろ防止運転中に で
運転時間を変更する。

- 1～3時間の範囲で設定できます。
- を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 手順1～4を繰り返して運転時間を変更することもできます。
- 初期設定は「2時間」、風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- けつろ防止運転設定中はタイマー設定はできません。
入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

風向を変えたいとき

- 温度・湿度・風量は変えられません。

取り消したいとき

または を押す。

はじめに

基本の使い方を

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする

困ったときは?

製品について

内部クリーン運転

室内ユニット内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。



お部屋に人がいないときにご使用ください。

内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転で室内ユニット内部を乾燥させて湿気を屋外へ放出します。これによりカビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。
- 内部クリーン運転中は、室内温度が上昇したり、湿気が室内に戻る場合があります。また、一時的にニオイが発生する場合もあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、温度上昇を抑えるため、運転時間が短くなる場合があります。
- 温度・湿度条件によっては運転を行わない場合があります。

<運転範囲>
屋外温度 35℃以下
室内湿度 80%以下

- 温度条件によっては、排気運転を行わない場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン運転を行うことはできません。


■手動内部クリーン運転

1 停止中に、**メニュー/設定**を押す。

2 **内部クリーン**を選択し、**メニュー/設定**を押す。




- 内部クリーンランプが緑色に点灯します。
- しばらくすると表示部は通常表示に戻ります。

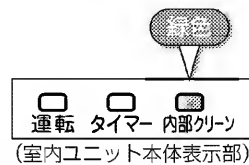

内部クリーン運転の動き

フラップが開き、運転ランプの色を変化させながら2～3時間運転を行います。

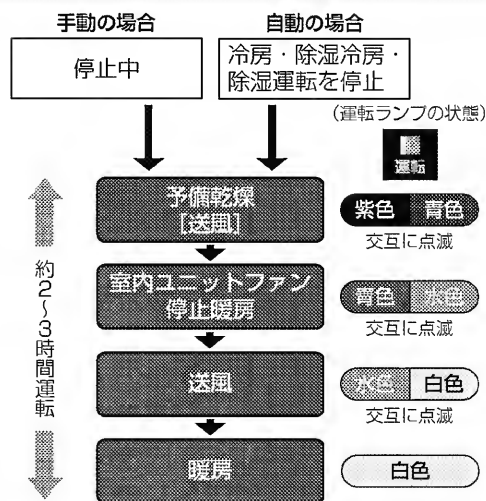

内部クリーン運転を途中で停止したいとき

運転/停止を2回押す。

- フラップが閉じます。
- 運転ランプと内部クリーンランプが消灯します。

換気連動設定

冷房・暖房などの運転中に換気運転を連動させることができます。

換気連動設定

強

自動


切

1



を押す。

2




で **換気連動設定** を選択し、



を押す。



3



で **強** を選択し、



を押す。



- 強、自動、切から選べます。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

- 初期設定は「切」です。
- るすばん換気運転中・換気・空清運転中および、換気・空清停止中は設定できません。

はじめに

基本の使い方を

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする

困ったときは？

製品について



パワーセレクト


運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。

パワーセレクトについて

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

1 を押す。

2 で **パワーセレクト** を選択し、
を押す。

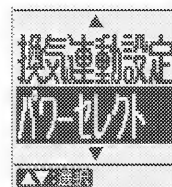


3 で **入** を選択し、
を押す。




- 「ピー、ピー」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

- 運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※冷房・除湿冷房・除湿運転時：運転電流の約85%以内
暖房運転時：最大電流の約85%以内
各機種の運転電流値 

- 初期設定は「切」です。

取り消したいとき

手順1～2を行い、3で **切** を選択し、
を押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

自動内部クリーン

「入」に設定すると、除湿・除湿冷房・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、室内ユニット内部を乾燥させます。

機能設定


自動内部クリーン

除湿自動切換

ドライキープ


内部クリーンランプについて

- 自動内部クリーン「入」に設定しているときは、エアコン運転中に本体の内部クリーンランプが点灯します。停止中は自動内部クリーン「入」設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。
また、内部クリーン運転中は自動内部クリーンの設定にかかわらず点灯します。

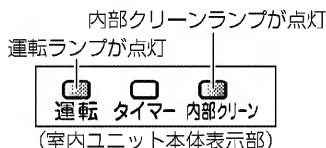


お知らせ

- 内部クリーン運転中は、内部クリーンランプが点灯します。運転ランプは消灯します。

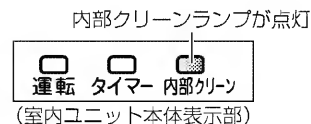


1 を押す。


2 で **機能設定** を選択し、
 を押す。

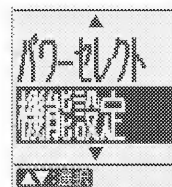

3 で **自動内部クリーン** を選択し、
 を押す。

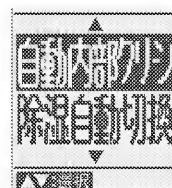

4 で **入** を選択し、
 を押す。

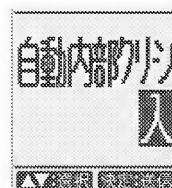

- 初期設定は「切」です。
- 自動内部クリーン「入」に設定しておくで、運転時間に応じて冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、自動的に内部クリーン運転を行います。
自動内部クリーン「入」に設定後、冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が約90時間に達すると内部クリーン運転を行います。ただし、約2週間を経過するまでは運転を行いません。内部クリーン運転(手動での運転を含む)後も、同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。
- 自動内部クリーン運転の場合、切タイマーで停止したときは、内部クリーン運転を行いません。リモコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部クリーン運転を行います。
- おまかせ運転停止後も、運転モードが冷房・除湿冷房・除湿のときは、自動的に内部クリーン運転を行います。
- 自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーンを取り消したいとき

手順1～3をもう一度行い、4で**切**を選択し、
 を押す。

除湿自動切換・ドライキープ

機能設定

自動内部クリーン

除湿自動切換

ドライキープ

「入」に設定すると、湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・湿度を保ちます。

1  を押す。

2  で **機能設定** を選択し、
 を押す。



3  で **除湿自動切換** を選択し、
 を押す。



4  で **入** を選択し、
 を押す。



●初期設定は「入」です。

機能設定

自動内部クリーン

除湿自動切換



ドライキープ

「入」に設定すると、除湿・除湿冷房・冷房運転で設定温度・湿度に到達したとき、室内ユニットのファンを停止し快適な湿度を保ちます。

1  を押す。

2  で **機能設定** を選択し、
 を押す。



3  で **ドライキープ** を選択し、
 を押す。



4  で **入** を選択し、
 を押す。



●初期設定は「切」です。